





# USER MANUAL

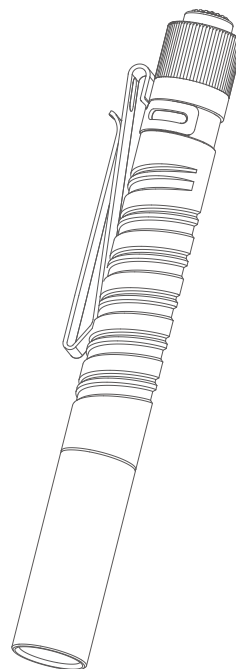

## IN THE BOX

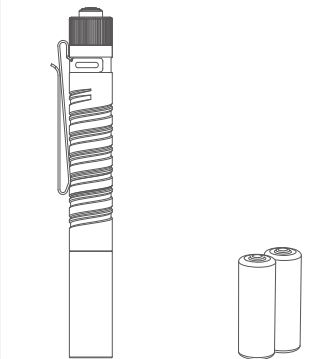

i3T Plus Titanium Damascus AAA Alkaline Batteries (Installed Inside The Flashlight)

## SPECIFICATIONS

**HIGH** 250lumens



**LOW** 15lumens




Beam Diameter	70m	Beam Distance	1,240cd	IP Rating	IPX8	Waterproof Depth	2m
---------------	-----	---------------	---------	-----------	------	------------------	----

Length	(L)133*(D)15mm	Weight	78.5g/2.77oz
Length	(L)5.24*(D)0.59in	Weight	(Including Batteries)

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the batteries included in the flashlight.

## INSULATING FILM


Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film.

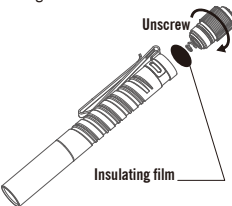

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

## BATTERY INSTALLATION

If the batteries need to be replaced, make sure that the positive end of the new batteries face the flashlight head when you put them in.

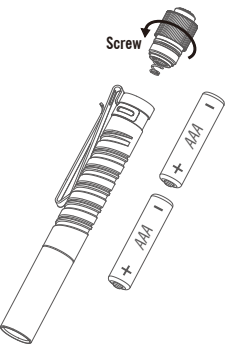

## AVAILABLE BATTERIES

- 2\*1.5V AAA alkaline battery (included)
- 2\*AAA lithium-iron battery (compatible)
- 2\*AAA NiMH battery (compatible)



## DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.

## WARNING

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove batteries to cut off the circuit.

## NOTICE

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove batteries to cut off the circuit.
- DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise, it could lead to the damage of the flashlight or even result in unexpected disasters.
- DO NOT use rechargeable batteries with a nominal voltage higher than 3.6V. This may cause damage to the product.
- DO NOT clean the lens with alcohol or any other chemicals.

## EXCLUSION CLAUSE

- Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- It is normal for the flashlight to blink when batteries are running out.

## EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

# CONTENTS

( EN ) English	01
( CN ) 简体中文	01
( FI ) Finnish	01
( NO ) Norwegian	01
( SV ) Swedish	01
( NL ) Nederlands	02
( PL ) Polska	02
( DE ) Deutsch	02
( HU ) Magyarország	03
( RU ) Русский	03
( ES ) Español	03
( RO ) Romanesc	04
( UA ) Ukrainian	04
( JP ) 日本語	04
( KR ) 한국어	04
( TH ) ไทย	05
( FR ) Français	05
( IT ) Italia	05
( SK ) Slovenskýjazyk	06
( PT ) Português	06

## ( EN ) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

## ( CN ) 简体中文

开机默认低亮,轻按按键瞬时点亮,重按锁定亮度,连续点击改变亮度。关机超出2秒后,再次开机返回默认亮度。

## ( FI ) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkääksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtyäksesi alhaisen ja korkean kirrkaustason välillä. Jos laite kytketään päällä yli 2 sekunnin kuluttua sen sammuttamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

## ( NO ) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

## ( SV ) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka

## ( NL ) Nederlands

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

## ( PL ) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wciśnięcie i przytrzymanie włącznika ( bez kliknięcia ) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wciśnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przelączyć jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącz i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

## ( DE ) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Einschaltetein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden: vom Momentanen Einschaltetein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein

## ( HU ) Magyarország

A lámpa első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapcsoló finom, teljes kattánás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fényvel történő bekapcsolása a kapcsoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattánásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás után visszakapcsolása 2 másodpercnél túli időtér, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

## ( RU ) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

## ( ES ) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

## ( RO ) Romanesc

Lanternă porneste implicit pe modul mic. Apasati usor (fara sa se auda "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor - eliberati - apasati din nou usor). Apasare normala pentru a porni lanternă (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanternă sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea aprindere va trece in modul mic.

## ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Неповне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почувате клацання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яркості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову перейде в низький режим як за замовчуванням.

## ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しと押している間だけ点灯し、素早く押し手を離し、再度押しと、瞬時にlowモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯状態を維持します。(クリック音がします。) ライトをオフしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

## ( KR ) 한국어

전원 켜지면 다시 끌까지 누르면 전원이 꺼집니다. 2 초안에 다시 클릭 시 로우와 하이 모드 밝기가 순차적으로 커지며 전원이 꺼지고 2초 경과 후, 전원을 켜면 밝기 초기값인 로우 모드로 커집니다. (라이트를 처음 켤 때, 빛의 밝기는 초기값인 로우 모드입니다.)

## ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ง่าย ๆ โดยกดสวิทช์ค้างไว้ครั้งหนึ่ง (ไม่ต้องกดสุดให้ดังคลิก) และสามารถเปิดค้างได้โดยกดสวิทช์ให้สุด (จะมิเสียงดังคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิทช์ด้วยเบา ๆ แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้รับแสงที่ต้องการ หรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่าง ต่ำและสูง

## ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

## ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta

## ( SK ) Slovenskýjazyk

Pri mäkkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Klikčickým mäkkým stlačením vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svetidla zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetidlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svetidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetidlo po viac ako 2 sekundách svetidlo sa automaticky prepne do režimu nízkého jasu.

## ( PT ) Português

No primeiro acionamento, sua lanternă ativará luz baixa. Para obter a luz momentânea pressione levemente. Cicle entre a luz momentânea baixa e alta pressionando rapidamente, soltando e pressionando novamente. Pressione totalmente (até ouvir um Click) para o modo constante. Continue pressionando ligar e desligar entre 2 segundos apos desligada para alterar entre luz baixa e alta. Se acionada em 2 segundos apos desligada, retornará ao modo baixo inicial.

tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

## ( NL ) Nederlands

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

## ( PL ) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wciśnięcie i przytrzymanie włącznika ( bez kliknięcia ) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wciśnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przelączyć jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącz i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

## ( DE ) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Einschaltetein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden: vom Momentanen Einschaltetein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein

## ( HU ) Magyarország

A lámpa első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapcsoló finom, teljes kattánás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fényvel történő bekapcsolása a kapcsoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattánásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás után visszakapcsolása 2 másodpercnél túli időtér, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

## ( RU ) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

## ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しと押している間だけ点灯し、素早く押し手を離し、再度押しと、瞬時にlowモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯状態を維持します。(クリック音がします。) ライトをオフしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

## ( KR ) 한국어

전원 켜지면 다시 끌까지 누르면 전원이 꺼집니다. 2 초안에 다시 클릭 시 로우와 하이 모드 밝기가 순차적으로 커지며 전원이 꺼지고 2초 경과 후, 전원을 켜면 밝기 초기값인 로우 모드로 커집니다. (라이트를 처음 켤 때, 빛의 밝기는 초기값인 로우 모드입니다.)

## ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ง่าย ๆ โดยกดสวิทช์ค้างไว้ครั้งหนึ่ง (ไม่ต้องกดสุดให้ดังคลิก) และสามารถเปิดค้างได้โดยกดสวิทช์ให้สุด (จะมิเสียงดังคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิทช์ด้วยเบา ๆ แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้รับแสงที่ต้องการ หรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่าง ต่ำและสูง

## ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

## ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta

## ( SK ) Slovenskýjazyk

Pri mäkkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Klikčickým mäkkým stlačením vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svetidla zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetidlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svetidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetidlo po viac ako 2 sekundách svetidlo sa automaticky prepne do režimu nízkého jasu.

## ( PT ) Português

No primeiro acionamento, sua lanternă ativará luz baixa. Para obter a luz momentânea pressione levemente. Cicle entre a luz momentânea baixa e alta pressionando rapidamente, soltando e pressionando novamente. Pressione totalmente (até ouvir um Click) para o modo constante. Continue pressionando ligar e desligar entre 2 segundos apos desligada para alterar entre luz baixa e alta. Se acionada em 2 segundos apos desligada, retornará ao modo baixo inicial.

## ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Неповне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почувате клацання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яркості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову перейде в низький режим як за замовчуванням.

## ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しと押している間だけ点灯し、素早く押し手を離し、再度押しと、瞬時にlowモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯状態を維持します。(クリック音がします。) ライトをオフしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

## ( KR ) 한국어

전원 켜지면 다시 끌까지 누르면 전원이 꺼집니다. 2 초안에 다시 클릭 시 로우와 하이 모드 밝기가 순차적으로 커지며 전원이 꺼지고 2초 경과 후, 전원을 켜면 밝기 초기값인 로우 모드로 커집니다. (라이트를 처음 켤 때, 빛의 밝기는 초기값인 로우 모드입니다.)

## ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ง่าย ๆ โดยกดสวิทช์ค้างไว้ครั้งหนึ่ง (ไม่ต้องกดสุดให้ดังคลิก) และสามารถเปิดค้างได้โดยกดสวิทช์ให้สุด (จะมิเสียงดังคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิทช์ด้วยเบา ๆ แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้รับแสงที่ต้องการ หรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่าง ต่ำและสูง

## ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

## ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta

## ( SK ) Slovenskýjazyk

Pri mäkkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Klikčickým mäkkým stlačením vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svetidla zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetidlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svetidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetidlo po viac ako 2 sekundách svetidlo sa automaticky prepne do režimu nízkého jasu.

## ( PT ) Português

No primeiro acionamento, sua lanternă ativará luz baixa. Para obter a luz momentânea pressione levemente. Cicle entre a luz momentânea baixa e alta pressionando rapidamente, soltando e pressionando novamente. Pressione totalmente (até ouvir um Click) para o modo constante. Continue pressionando ligar e desligar entre 2 segundos apos desligada para alterar entre luz baixa e alta. Se acionada em 2 segundos apos desligada, retornará ao modo baixo inicial.

## ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Неповне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почувате клацання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яркості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову перейде в низький режим як за замовчуванням.

## ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しと押している間だけ点灯し、素早く押し手を離し、再度押しと、瞬時にlowモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯状態を維持します。(クリック音がします。) ライトをオフしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

## ( KR ) 한국어

전원 켜지면 다시 끌까지 누르면 전원이 꺼집니다. 2 초안에 다시 클릭 시 로우와 하이 모드 밝기가 순차적으로 커지며 전원이 꺼지고 2초 경과 후, 전원을 켜면 밝기 초기값인 로우 모드로 커집니다. (라이트를 처음 켤 때, 빛의 밝기는 초기값인 로우 모드입니다.)

## ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ง่าย ๆ โดยกดสวิทช์ค้างไว้ครั้งหนึ่ง (ไม่ต้องกดสุดให้ดังคลิก) และสามารถเปิดค้างได้โดยกดสวิทช์ให้สุด (จะมิเสียงดังคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิทช์ด้วยเบา ๆ แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้รับแสงที่ต้องการ หรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่าง ต่ำและสูง

## ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

## ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta

## ( SK ) Slovenskýjazyk

Pri mäkkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Klikčickým mäkkým stlačením vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svetidla zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetidlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svetidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetidlo po viac ako 2 sekundách svetidlo sa automaticky prepne do režimu nízkého jasu.