



# OOLIGHT

## USER MANUAL

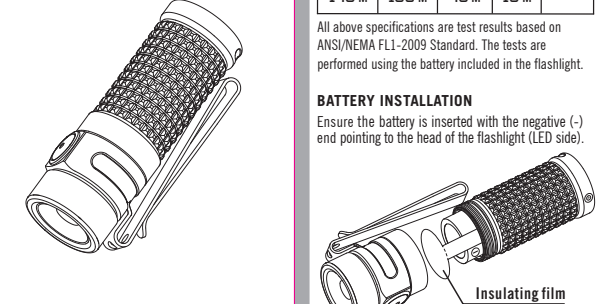


### S1R BATON II

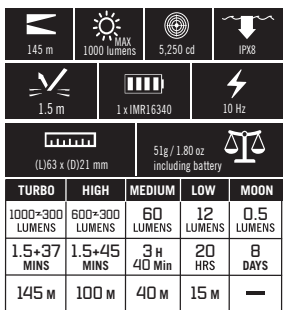

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.

#### BATTERY INSTALLATION

Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the flashlight (LED side).

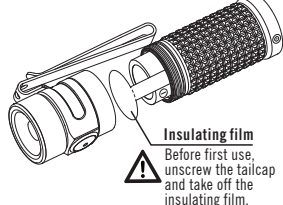

**AVAILABLE BATTERIES**  
• 1 x 550mAh 3.7V IMR16340 Lithium Battery

#### CHARGING

Charge the flashlight before your first use. Connect one end of the portable charging cable with an external USB power source and attach the other end to the tailcap. The charging indicator light glows red while the flashlight is being charged. The charging indicator will glow green when the flashlight is fully charged or on standby. A USB power source is not included in the package. You can charge the product through USB ports on the computer, USB mobile phone chargers, or portable power banks. A complete charging process will take about 50 minutes.

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

#### INSIDE THE BOX

S1R Baton II (with battery), Magnetic Charging Cable, Battery Box, Lanyard, Pouch, User manual.

#### SPECIFICATIONS

Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III hard anodizing, stainless steel pocket clip.

### CONTENTS

(EN) English ----- 01

(CHS) 简体中文 ----- 02

(FI) Finnish ----- 02

(NO) Norwegian ----- 03

(SE) Swedish ----- 04

(NED) Nederland ----- 05

(PL) Polska ----- 06

(DE) Deutsch ----- 07

(HU) Magyarország ----- 08

(RU) Русский ----- 10

(ES) Español ----- 11

(RO) Romanesc ----- 12

(JP) 日本語 ----- 13

(FR) Français ----- 14

(BG) Български ----- 15

(IT) Italia ----- 17

### (EN) English

#### HOW TO OPERATE

**ON/OFF:** Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

**CHANGE BRIGHTNESS LEVEL:** When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

**MOONLIGHT:** When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

**DIRECT ACCESS TO TURBO:** Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

**STROBE:** When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

**(RU) Русский** ----- 10

(ES) Español ----- 11

(RO) Romanesc ----- 12

(JP) 日本語 ----- 13

(FR) Français ----- 14

(BG) Български ----- 15

(IT) Italia ----- 17

**LOCKOUT/UNLOCK:** When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

**CHARGING**  
Charge the flashlight before your first use. Connect one end of the portable charging cable with an external USB power source and attach the other end to the tailcap. The charging indicator light glows red while the flashlight is being charged. The charging indicator will glow green when the flashlight is fully charged or on standby. A USB power source is not included in the package. You can charge the product through USB ports on the computer, USB mobile phone chargers, or portable power banks. A complete charging process will take about 50 minutes.

**INSIDE THE BOX**  
S1R Baton II (with battery), Magnetic Charging Cable, Battery Box, Lanyard, Pouch, User manual.

**SPECIFICATIONS**  
Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III hard anodizing, stainless steel pocket clip.

### (CHS) 简体中文

#### 操作

**开关/关机:** 单按按鍵开、关机。开机时, 手电点亮在记忆存储的亮度。  
**改变亮度:** 长按按鍵改变亮度, 输出从当前亮度开始, 按月光→低→中→高→低 顺序序改变, 释放按鍵选定亮度。

**开启月光:** 关机状态下按下按鍵1秒以上, 月光开启, 如前次关机为月光, 单按按鍵。  
**快捷极亮:** 快速双击按鍵直接进入极亮模式。

**开启爆闪:** 快速连按按鍵三次或以上进入爆闪, 单按或长按操作退出爆闪。

**定时关机:** 手电可设置两种指定的点亮时间: 长定时(9分钟)与短定时(3分钟)。开机后, 在当前亮度下, 双击按鍵并保持, 输出闪一次为短定时, 闪两次为长定时, 计时结束自动关机。在计时过程连续双击按鍵并保持转换定时设置。第一次定时结束后, 再次进入定时设置, 使用前次定时时长。

**锁键与解锁:** 关机状态下, 按下按鍵(约2秒)直至见到灯光熄灭, 手电进入锁键状态。对于解锁操作, 按键底部的红色指示灯短时间亮起提示。按住按鍵(约1秒)直至手电亮起来, 手电自动解锁。

### (FI) Finnish

#### KÄYTTÖOHJEET

**PÄÄLLE/POIS:** Paina sivussa olevaa nappia lyäkäaksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkaustason mukaisena.

**VAIHDA KIRKAUSTASOA:** Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas-tilan välillä. Tila vaihtaa vapauttamalla virtanappi.

**MOONLIGHT TILA:** Valaisimen ollessa sammukoissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight-tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

### (NO) Norwegian

#### HVORDAN BRUKE LYKTEN

**PÅ/AV:** Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

**JUSTERE LYSSTYRKE:** Når lommelykten er på, holder du inne sidebryteren for automatisk til å bla gjennom modulene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når sidebryteren slippes.

**MOONLIGHT NIVÅ:** Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Visst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

**DIREKTE TILGANG TIL TURBO:** Trykk raskt to ganger på sidebryteren å aktivere turbo-modus.

**STROBE:** Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer

**KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA:** Kun painat virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit "Turbo"-tilan.

**STROBO:** Strobo-tilaan pääsee kolmois klikkaamalla kytkintä pitkään pohjassa.

**AIASTIN:** S1R Baton II:ssa on pitkä (9 minuuttia) ja lyhyt (3 minuuttia) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkellisiä kirkaustasojalla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvälilyähdyt merkitsee ajastinasetuksiin, kun taas kaksi välilyähdytä kytkevät päälle pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä.

Kun ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, valo palaa viimesimpään ajastinasetukseen.

**NÄPPÄINKLUKKO:** Valaisimen ollessa sammuttettuna, pitää kytkintä pitkään pohjassa (n. 2 sekuntia), valaisin käy ensin moonlight-tilassa jonka jälkeen valo sammuu. Valon sammussa valaisin siirtyy näin näppäinlukko-tilaan. Näppäinlukituksen poisto onnistuu pitämällä kytkintä pitkään painettuna, valaisin syttyy moonlight-tilaan, jonka jälkeen valaisimen näppäinlukko on avattu.

**DIRECT ACCESS TO TURBO:** Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

**STROBE:** When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

**TIMER:** The S1R Baton II has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

**LOCKOUT/UNLOCK:** When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

### (DE) Deutsch

#### HOW TO OPERATE

**ON/OFF:** Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

**CHANGE BRIGHTNESS LEVEL:** When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

**MOONLIGHT:** When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

**DIRECT ACCESS TO TURBO:** Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

**STROBE:** When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

**TIMER:** The S1R Baton II has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

**LOCKOUT/UNLOCK:** When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

**CHARGING**  
Charge the flashlight before your first use. Connect one end of the portable charging cable with an external USB power source and attach the other end to the tailcap. The charging indicator light glows red while the flashlight is being charged. The charging indicator will glow green when the flashlight is fully charged or on standby. A USB power source is not included in the package. You can charge the product through USB ports on the computer, USB mobile phone chargers, or portable power banks. A complete charging process will take about 50 minutes.

**INSIDE THE BOX**  
S1R Baton II (with battery), Magnetic Charging Cable, Battery Box, Lanyard, Pouch, User manual.

**SPECIFICATIONS**  
Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III hard anodizing, stainless steel pocket clip.

### (RU) Русский

#### УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

**Режим ВКЛ/ВЫКЛ:** Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернется на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения.

**ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ:** Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте боковой просмотреть чтобы автоматически просмотреть режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Как только Вы отпустите боковой переключатель, режим будет выбран.

**РЕЖИМ МУНЛАЙТ:** Для активации режима мунлайт нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонаря включится именно на нем.

**ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ:** Двойное нажатие на боковой переключатель дает доступ к турбо режиму.

**РЕЖИМ СТРОБОСКОП:** Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

**ТАЙМЕР:** S1R II Baton имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить свет. При активной вспышке двойное нажатие и задержание кнопки дает доступ к настройкам таймера. Одноконное мигание дает доступ к короткому режиму таймера, двойное мигание – к долгому режиму таймера. Вспышка автоматически выключится при остановке таймера.

**После установки таймера двойное нажатие и задержание переключателя**

**STROBO:** Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer

### (ES) Español

#### COMO OPERAR

**ENCENDER/APAGAR:** Sólo con un clic en el botón lateral se enciende la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la luz está encendida, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada.

**NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO:** Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para pasar ciclicamente a través de los modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. El modo se selecciona después de poner el interruptor en posición libre.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

**ACCESO DIRECTO AL MODU TURBO:** Pulse dos veces el interruptor el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

**STROBO:** Haga tripla click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

**TEMPORIZADOR:** S1R II Baton cuenta con un temporizador prolongado (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna está encendida,

**del timer.** Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce torcia avrà le ultime impostazioni di timer inserite.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

**ACCESO DIRECTO AL MODU TURBO:** Pulse dos veces el interruptor el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

**STROBO:** Haga tripla click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

**TEMPORIZADOR:** S1R II Baton cuenta con un temporizador prolongado (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna está encendida,

**del timer.** Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce torcia avrà le ultime impostazioni di timer inserite.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

**ACCESO DIRECTO AL MODALITÀ TURBO:** Premere velocemente due volte l'interruttore laterale per accedere alla modalità Turbo.

**STROBO:** Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

**TIMER:** Baton II S1R ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni

**del timer.** Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce torcia avrà le ultime impostazioni di timer inserite.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

позволяет менять настройки таймера. Когда фонарь остановливается. И пользователь хочет снова запустить таймер, свет вернется к последним настройкам таймера.

**БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАря:** При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для доступа к режиму блокировки (фонарь справа активирует режим мунлайт, а далее переключится в режим блокировки). При данном режиме, нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, но отпустая, после этого фонарь снова активирует режим мунлайт. Для отключения блокировки при этом нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд и затем отпустите.

**РЕЖИМ МУНЛАЙТ:** Для активации режима мунлайт нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонаря включится именно на нем.

**ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ:** Двойное нажатие на боковой переключатель дает доступ к турбо режиму.

**РЕЖИМ СТРОБОСКОП:** Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

**ТАЙМЕР:** S1R II Baton имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить свет. При активной вспышке двойное нажатие и задержание кнопки дает доступ к настройкам таймера. Одноконное мигание дает доступ к короткому режиму таймера, двойное мигание – к долгому режиму таймера. Вспышка автоматически выключится при остановке таймера.

**После установки таймера двойное нажатие и задержание переключателя**

**STROBO:** Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer

### (JP) 日本語

#### MOD DE OPERARE

**ON/OFF:** Un singur clic pe butonul lateral pentru a accesa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminizitate selectat anterior, înaintea ca lumina să fi fost stinsă.

**NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO:** Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para pasar ciclicamente a través de los modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. El modo se selecciona después de poner el interruptor en posición libre.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

**ACCESO DIRECTO AL MODU TURBO:** Pulse dos veces el interruptor el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

**STROBO:** Haga tripla click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

**TEMPORIZADOR:** S1R II Baton cuenta con un temporizador prolongado (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna está encendida,

**del timer.** Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce torcia avrà le ultime impostazioni di timer inserite.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

**ACCESO DIRECTO AL MODALITÀ TURBO:** Premere velocemente due volte l'interruttore laterale per accedere alla modalità Turbo.

**STROBO:** Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

**TIMER:** Baton II S1R ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni

**del timer.** Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce torcia avrà le ultime impostazioni di timer inserite.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

**MODU ULTRABAJO:** Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

**ACCESO DIRECTO AL MODALITÀ TURBO:** Premere velocemente due volte l'interruttore laterale per accedere alla modalità Turbo.

**STROBO:** Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

**TIMER:** Baton II S1R ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni

**del timer.** Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce torcia avrà le ultime impostazioni di timer inserite.

**BLOCCO / DESBLOCCO:** Con la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla scelta di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'int