


包装图

OOLIGHT USER MANUAL

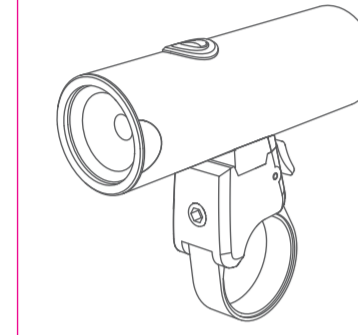

BFL 900

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

- BFL 900
- Handlebar Mount (With 1 Pre-installed Strap No.5)
- USB Magnetic Charging Cable
- Allen Wrench
- No.5
- No.3
- No.2
- Handlebar Straps

SPECIFICATIONS

HIGH	900 lumens	3h
MEDIUM	450 lumens	5h
LOW	250 lumens	12h

5, 600ed 1m IPX6

(US) 5" (127mm) (EU) 5mm (US) 1.5" (38mm) (EU) 25" (635mm) 130g / 4.59oz

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The runtimes are recorded while tested in a 25km/h wind.

USB Magnetic Charging Cable -- MCC1AL

Parameter	Specification
Charging cable	USB Type A - magnetic charging connector, length: 1.2m
Input	USB A - Type DC 5V 1A
Charging pattern	CC/CV
Maximum charging current	1A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	3h

CHARGE INDICATION

Red: charging (Green: full over 95%) or disconnected with bike light

BATTERY INDICATOR

GREEN: Charging Completed
RED: Charging

BIUE 100%-21%
RED 20%-11%
FLASH RED $\leq 10\%$

* When unlocked and turned off, single press the power button, and the battery level indicator will turn on to display the battery level. When the indicator flashes red (battery level $\le 10\%$), the bike light will only produce low light output and cannot be switched to other modes.

HOW TO INSTALL

1. The handlebar mount comes with 4 straps in different lengths, including No.2, No.3, No.5 and No.6 straps, to suit different handlebars.
2. Strap No.2 is suitable for handlebars with a diameter of 1 inch/25.4mm.
3. Strap No.3 is suitable for handlebars with a diameter of 1.1 inches/28mm.
4. Strap No. 5 is suitable for handlebars with a non-circular cross section.
5. Strap No. 6 is suitable for handlebars with a diameter of 1.25 inches/31.8mm.
6. The maximum torque applied to the tightening screw in the handlebar mount cannot exceed 0.5N.m.

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the bike light's head or place the head on the ground when the bike light is on. The radiation energy may cause damage to the bike light itself, or even result in the burning of flammable objects nearby.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate high mode repeatedly under high temperature to prevent the bike light body from overheating and potentially leading to injury.

NOTICE

- Please keep the charging port clean and dry before charging and maintain it regularly.
- The bike light adopts a built-in battery which cannot be replaced by the owner. If the battery has been damaged, please contact the customer service team to return it for repair according to the warranty terms.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	01
(NO) Norwegian	02
(SV) Swedish	02
(NL) Nederlands	03
(PL) Polska	03
(DE) Deutsch	04
(HU) Magyarországn	04
(RU) Русский	05
(ES) Español	05
(RO) Romanian	06
(UA) Ukrainian	06
(JP) 日本語	07
(KR) 한국어	07
(TH) ไทย	08
(FR) Français	08
(IT) Italia	09
(SK) Slovenský jazyk	09
(PT) Português	10

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Long press the power button to turn the light on or off. When the light is turned on, it will return to the mode used previously.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: While the light is already on, single click the power button to change brightness levels. Starting from the present brightness level, it will cycle through low, medium, and high mode with each single click.

LOCKOUT/UNLOCK: When the light is turned off, press and hold the power button for over 5 seconds until the indicator flashes red to access the button lockout mode (the light will briefly turn on and then switch off to signal the lockout mode). To unlock it, press and hold the power button for over 5 seconds again until the light turns on.

pidš vřtapaínketta yš 5 sekunnin ajan, kunnes punainen indikaattorivalo viikkoo hetken ja sammuu nappáinluku aktiivoimiseksi. Avaa nappáinluku edellä mainitulla tavalla. Valo syyty nappáinluku auksaimes merkkí.

(NO) Norwegian
HVDORAN BRUKE
PÁ/AV: rykk lengre på strómknappen for á slá ússet FÁ eller AV. Når ússet er slått på, går det tilbake til den tidligere brukte modusen.
ENDRE LYSSTYRKE-NIVÁ: Mens ússet allerede er på, enkeltklikk på strómknappen for á endre lysstyrkenivået. Fra det nåværende lysstyrkenivået vil den gå gjennom lav, middels og høy modus med hvert enkelt klikk.
LÁS/ÁPNE: Når ússet er slått av, trykk og hold inne strómknappen í mer enn 5 sekunder til indikatoren blinker ródt for á få lågmodus for knappen (úset vil kort slå seg på og deretter slå seg av for á signalisere låsmodus). For á låse den opp, trykk og hold inne strómknappen í over 5 sekunder igjen til ússet tenes.

(SV) Swedish
HUR DEN FUNGERAR
PÁ / AV: Tryck och håll strömbrötaren intryckt på för att slå på eller stänga av lampan. När lampan tänds återgår den till det tidigare använda läget.
ÄNDRA LYSSTYRKENIVÅ: Medan lampan redan är tänd klickar du bara på strömbrötaren för att ändra ljusstyrkan. Från och med den nuvarande ljusstyrkan kommer den att gå igenom lågt, medelhögt och högt läge med varje klick.
KNÄPPLÄS PÅ / AV: När lampan är släckt, håll strömbrötaren intryckt i mer än 5 sekunder till indikatorn blinkar rött för att aktivera knäppläs (lampan tänds kort och stängs sedan av för att signalera att knäppläs är på). För att låsa upp den, håll ned strömknappen i mer än 5 sekunder igen tills lampan tänds.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

AAN/UIT: Aan/UIT: Druk lang op de aan/uit-knop om het licht AAN of UIT te zetten. Wanneer het licht wordt ingeschakeld, zal het terug keren naar de eerder gebruikte modus.

HELDERHEIDSNIVEAU WIZJGEN: Terwijl het licht al brandt, klikt u één keer op de aan/uit-knop om het helderheidsniveau te wijzigen. Uitgaan van het huidige helderheidsniveau, zal het met elke enkele klik door de lage, gemiddelde en hoge modus gaan.

VERGRENDELING/VONTGRENDELING: Wanneer het licht is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop meer dan 5 seconden ingedrukt totdat de indicator rood knippert om toegang te krijgen tot de knopvergrendelingsmodus (het licht gaat kort aan en vervolgens weer uit om de vergrendelingsmodus aan te geven). Om te ontgrendelen, houdt u de aan/uit-knop opnieuw meer dan 5 seconden ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

AAN/UIT: AN/AUS: Den Schalter gedrückt halten, um die Lampe AN oder AUS zu schalten. Beim Einschalten wird der zuletzt genutzte Modus erneut aktiviert.

HELLIGKEIT EINSTELLEN: Im eingeschalteten Zustand kann die Helligkeit mit einem kurzen Drücken gewechselt werden. Ausgehend von der aktuellen Helligkeitsstufe wird mit einem kurzen Drücken jeweils durch die Modi niedrig, mittel und hoch gewechselt.

SPPEREN/ENTSPERREN: Zum Sperren im ausgeschalteten Zustand den Schalter für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot aufblinkt und das Licht kurz aufleuchtet, um den gesperrten Modus zu signalisieren. Zum Entsperren den Schalter erneut für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis das Licht eingeschaltet wird.

(RU) Русский

Инструкция

Вкл./Выкл: нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить или выключить фонарь. При включении фонарь сохранил ранее используемый режим.

Изменение уровней яркости: когда фонарь включен, нажмите на кнопку, чтобы изменить уровень яркости. Начиная с текущего уровня, яркость переключится между минимальным, средним и максимальным режимом с каждым нажатием на кнопку.

Блокировка: когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд, пока индикатор не замигает красным, чтобы перейти в режим блокировки (фонарь сначала включится, затем выключится), чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд, пока не загорится индикатор.

(RO) Romanian

MOD OPERARE

PNUT/OPRIȚ: Apasati si mentineti apasat butonul pentru a aprinde sau stinge lanternă. Lanterna se va aprinde pe ultimul mod folosit anterior.

SCHIMBAREA MODURILOR: După ce aprindeți lanternă apasati scurt butonul pentru a schimba modulul ciclului (mic-mediu-mare etc).

BLOCARE/DEBLOCARE BUTON: Când lanterna este oprită, apăsați si mențineți apasat butonul pentru mai mult de 5 secunde până cand butonul va lumina roșu intermitent. Pentru deblocare apăsați si mențineți apasat butonul pentru mai mult de 5 secunde.

(JP) 日本語

操作方法

ON/OFF:電源ボタンを長押しすると、ライトのON/OFFができます。ライトをONにする、以前使用していたモードに戻ります。

明るさ調整:ライトが点灯している状態で、電源ボタンをシングルクリックすると、明るさのレベルが変わります。現在の明るさからスタートして、シングルクリックすることによ、中、高の各モードに切り替わります。

ロックアウト/アンロック:ライトが消灯している状態で、電源ボタンをインターターが強く点滅するまで5秒以上長押しすると、ロックアウトモードになります(ライトが短く点灯してから消灯し、ロックアウトモード告知されます)。ロックアウトを解除するには、点滅するまで再び電源ボタンを5秒以上押し続けてください。

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

ON/OFF: กดปุ่มเปิด/ปิดไฟและกดปุ่มเปิด/ปิดไฟเพื่อเปิด/ปิดไฟและกดปุ่มเปิด/ปิดไฟเพื่อเปิด/ปิดไฟและกดปุ่มเปิด/ปิดไฟเพื่อเปิด/ปิดไฟ

ปรับระดับความสว่าง: เมื่อไฟเปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิดไฟซ้ำ ๆ เพื่อปรับระดับความสว่างไปมาระหว่างโหมดต่ำ กลาง และสูงได้

การล็อกปุ่มเปิด/ปิดไฟ: เมื่อไฟดับ กดปุ่มเปิด/ปิดไฟซ้ำ ๆ นานกว่า 5 วินาที เพื่อเข้าถึงโหมดล็อกปุ่มเปิด/ปิดไฟ (ไฟจะกะพริบสีแดง) เมื่อต้องการปลดล็อก กดปุ่มเปิด/ปิดไฟซ้ำ ๆ นานกว่า 5 วินาที เพื่อให้ไฟกลับมาทำงานได้

(IT) Italia

MODALITÀ DI UTILIZZO

ON/OFF: Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere o spegnere la luce. Quando questa è accesa, tenere alta modalità utilizzata in precedenza.

CAMBIARE IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Mentre la luce è già accesa, fare clic una volta sul pulsante di accensione per modificare i livelli di luminosità. A partire dal livello di luminosità attuale, passerà attraverso la modalità bassa, media e alta con ogni singolo clic.

BLOCCO/SBLOCCO: Per accedere alla modalità di blocco del pulsante (la luce si accenderà brevemente e poi si spegnerà per segnalare la modalità di blocco) quando la luce è spenta, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per oltre 5 secondi finché l'indicatore non lampeggia in rosso. Per sbloccarlo, teni premuto nuovamente il pulsante di accensione per oltre 5 secondi finché la luce non si accenderà.

(PT) Português

COMO OPERAR

LIGAR/DESILGAR: Manter o botão power pressionado para ligar ou desligar a luz. Quando a luz estiver ligada, regressa ao modo utilizado anteriormente.

ALTERAR O NIVEL DO BRILHO: Enquanto a luz já estiver ligada, pressione uma vez o botão power para alterar os níveis de brilho. A partir do nível de brilho actual, muda para o modo baixo, médio e alto com cada clique.

BLOQUEAR/DESILQUEAR: Quando a luz estiver desligada, mantenha o botão power pressionado por mais de 5 segundos até o indicador vermelho piscar para aceder ao modo de bloqueio (a luz acende-se brevemente e desliga-se para sinalizar o modo de bloqueio). Para desbloquear, mantenha o botão power pressionado novamente por mais de 5 segundos até a luz acender.

WARRANTY

Within 30 days of purchase. Contact the original seller for repair or replacement.
Within 2 years of purchase. Contact Olight for repair or replacement.

MCC Magnetic USB Charging Cable: One year. This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support: cs@oilightstore.com
Global Customer Support: customer-service@oilightworld.com
Visit www.oilightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

BFL900 说明书 B版

成品尺寸: 52*140mm

展开尺寸: 468*140mm

材质: 105克哑粉纸, 单色双面印刷, 共计8折

OLIGHT TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市傲雷电商科技股份有限公司

TITLE(名称) BFL900说明书 B版	UNITS: MM 单位: 毫米	SHEET: 页数: 1/1	DR: 制图: 金晨
MATERIAL NO(物料编码)	MAT'L: 材料: SEE NOTES	SCALE: 比例: 1:1	CHKD: 审核: 任亮
PART NO(零件编号)	MODEL: 产品: BFL	APPD: 审批:	